eisL SANITÄR
WIR FORMEN WASSER

Montage - und Bedienungsanleitung
Dampfdusche OR7702

Sehr geehrter Kunde:
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer **Wellness** DAMPFDUSCHE. Lesen Sie bitte vor dem Einbau und Gebrauch der Dampfdusche die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und benutzen Sie das Gerät nur so wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Wichtiger Hinweis
Lösen Sie das Etikett der Seriennummer von der Glasfront und kleben es in das dafür vorgesehene Feld auf der Rückseite der Garantieurkunde.

Wir bitten Sie das Dampfbad sorgfältig auszupacken. Sollten Sie Beschädigungen durch Transport oder Materialfehler feststellen, reklamieren Sie unverzüglich bei Ihrem Baumarkt. Sie erhalten dann kostenlosen Ersatz. Ein Zusammenbau von beschädigten Teilen ist nicht statthaft. Sie verlieren dadurch jeglichen Garantieanspruch! Außerdem hat das den Vorteil für Sie, dass Ihr Installateur nur einwandfreie Teile zusammenbaut, was Ihnen ebenfalls Montagekosten spart. Achtung, die eingebrachten Lochbohrungen für die Verbindung von Duschtasse, Rückwand, Glasfront und Deckel sind produktionsbedingt. Sie müssen nicht unbedingt bei der Montage übereinstimmen. Bitte Korrekturbohrungen vornehmen.

Wichtige Punkte

- Vor der Benützung dieser Einheit, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.
- Installationsarbeiten dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Diese Einrichtung muss mit dem Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA gesichert sein.
- Der zulässige Wasserdruck sollte 3 bis 4 Bar betragen.
- **Ab einem Härtegrad von 10° deutscher Härte empfehlen wir den Einbau eines Kalkwandlers!**
  Achtung:
  Etwaige Reklamationen, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, werden von der Garantie ausgeschlossen.
- **Garantie: 2 Jahre**

Die Dampfdusche muss so aufgebaut werden, das diese jederzeit für den Kundendienst durch das Vorrücken oder wenn notwendig, dem Austausch der DD frei zugänglich(durchgängig) ist. Für Festmontagen durch Anbauten(Badmöbel, Sanitäreinrichtungen), Ummauerungen(z.B. Wände o. Sockel u.s.w.), nachträglich geschlossen Durchgänge nach Einbau der Dampfduschen (z.B. Türdurchgänge)wird keine Haftung übernommen.

Wir bitten Sie zu beachten, dass das Produkt ausschließlich für private Nutzung produziert ist (nicht für Beherbergungsbetrieb, öffentliche Sauna, Kosmetikstudio, Fitnesscenter etc.).

Die Gewährleistung für Brauseschläuche und Handbrausen beträgt 6 Monate.
Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen, da es sich hier um Verschleißteile handelt.

Lesen Sie bitte vor dem Einbau und Gebrauch der Dampfdusche die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und benutzen Sie das Gerät nur so wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
Transport mit Sorgfalt durchführen, Stöße und Verwindungen sind zu vermeiden.
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Nicht im Freien lagern Kontrollieren Sie vor dem Aufbau alle Teile auf ihren Zustand und eventuelle Schäden , nach dem Aufbau können Transportschäden nicht mehr reklamiert werden . Sollten Sie Schäden an der Originalverpackung und / oder den gelieferten Teilen feststellen, informieren Sie bitte vor dem Aufbau ihren zuständigen Händler.

Allgemeine Beschreibung

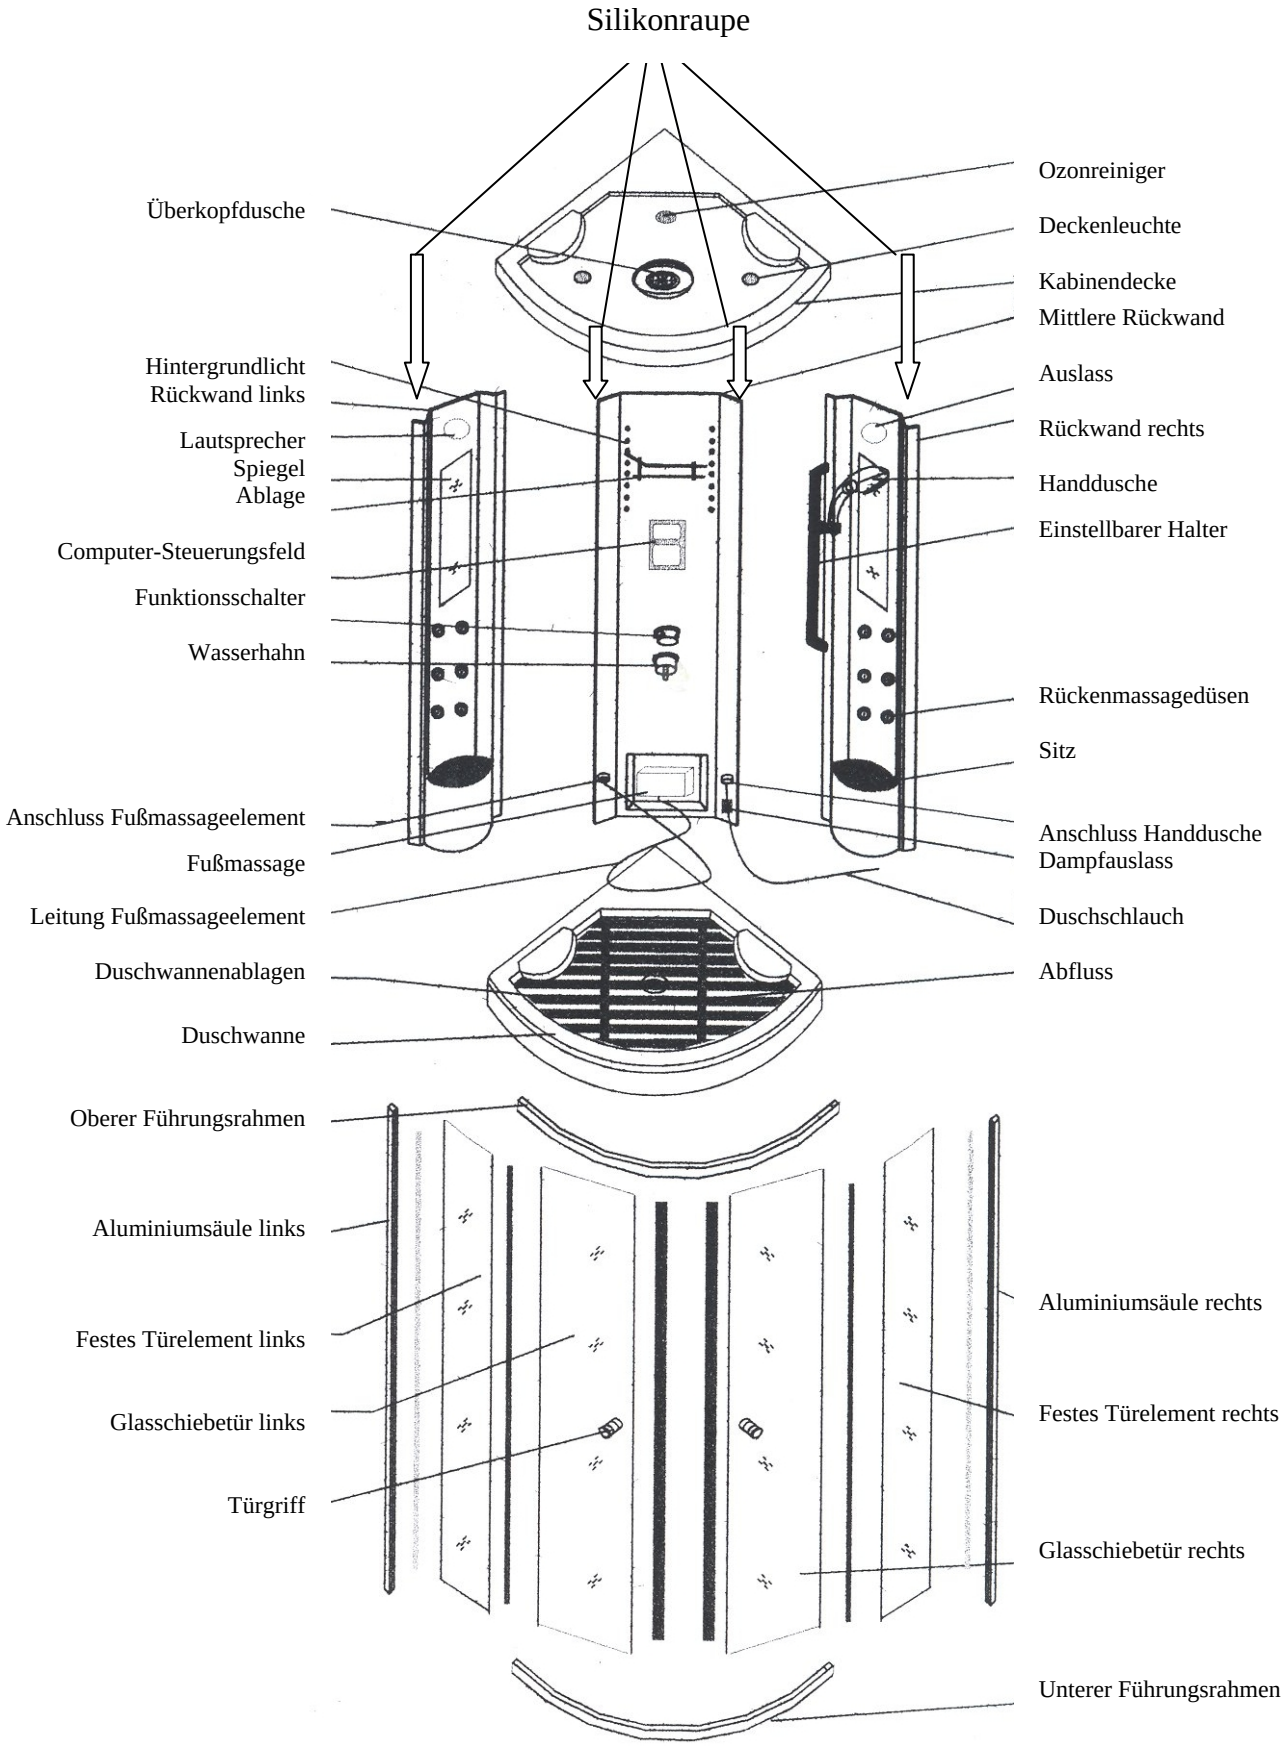

135x135x218 cm

-

Montagevoraussetzungen

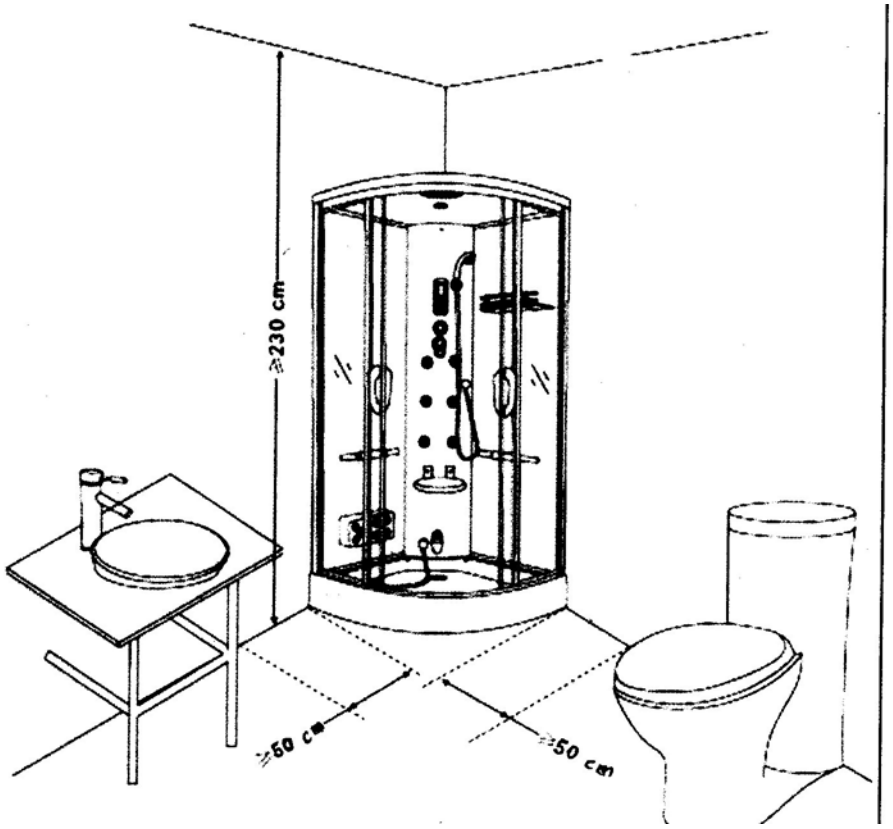

2.1) Diese Duschkabine ist für eine Eckposition konzipiert.
2.2) Um bequeme Wartung und Reparatur in der Zukunft zu gewährleisten, muss zwischen Duschkabine und anderen Badezimmerinstallationen ein Freiraum von mindestens 50 cm verbleiben.
2.3) Die lichte Höhe des Badezimmers sollte mindestens 230 cm betragen.
2.4) Installieren Sie den Wasseranschluss möglichst dicht in der Wandecke und legen Sie Kalt- und Warmwasserleitungen entsprechend der Installationsanforderungen fest (im Lieferumfang dieser Duschkabine sind diese Leitungen nicht enthalten – diese müssen von Ihnen montiert werden).
2.5) Die Anschlüsse für Wasser und Strom entnehmen Sie dem beiliegenden Anschlussplan. Bitte achten Sie beim Anschluss der Kabine auf ordnungsgemäße Erdung.

Wasser- und Elektroanschlüsse

Montageanleitungen für Wasser- und Elektroanschlüsse

1: Wasseranschluss: Für die Warm- und Kaltwasseranschlüsse gilt eine Anschlusshöhe von 800 mm über dem Boden. Achten Sie bitte auf die korrekte Position des Anschlussventils.
2: Elektroanschluss: 230 V/110 V, 50 Hz/60Hz, einphasiger 3-Ader-Anschluss. Elektrische Last unterhalb 28 A/14 A. Die Anschlusshöhe über dem Boden beträgt 1500 mm.
3: Abfluss: Die Abflussöffnung muss der Spezifikationszeichnung entsprechen. Achten Sie bitte darauf, dass der Abfluss mittig auf die Abflussöffnung ausgerichtet ist und der Durchmesser durchgehend 50 mm beträgt.

Hinweis: Die Wasser- und Elektroanschlüsse sollten getrennt gesteuert und bei der Installation geschlossen, bzw. abgeklemmt werden.

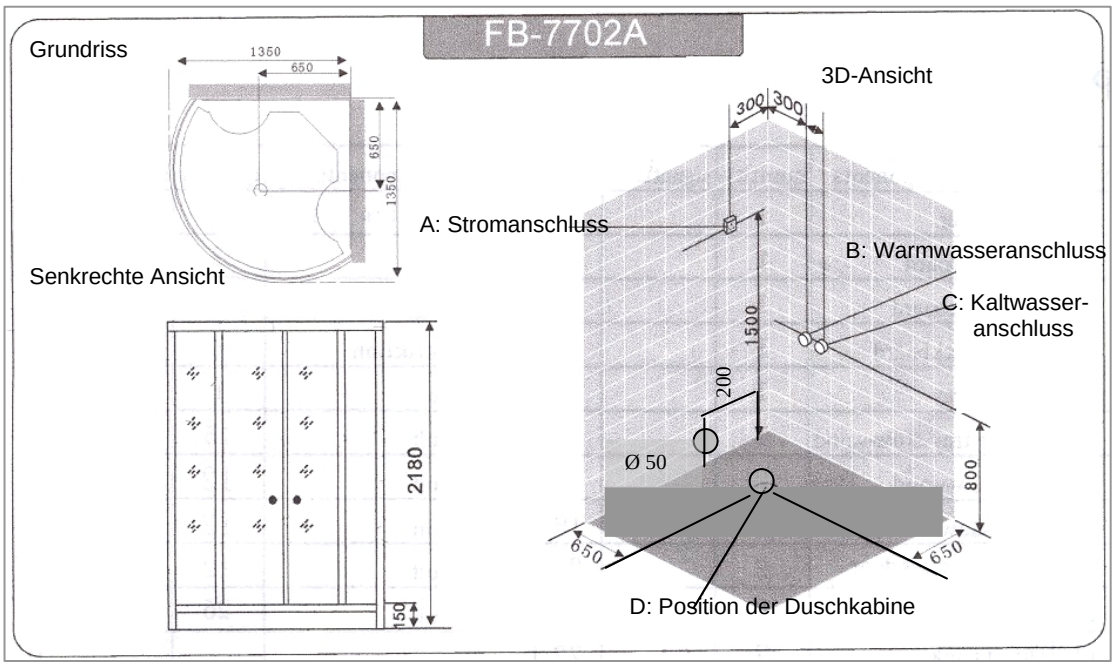

Wasserleitungsdiagramm

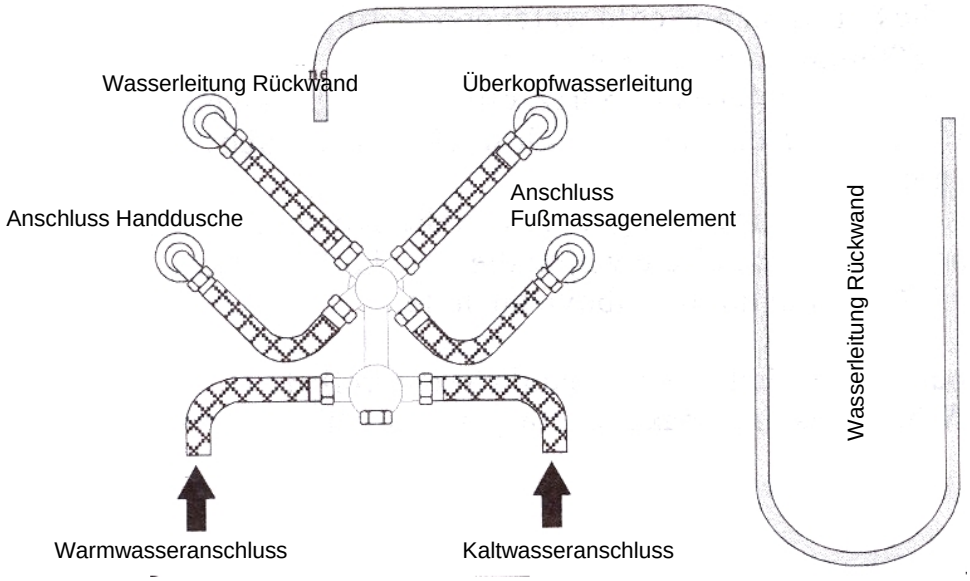

Packungsinhalt

Nr.	Element	Menge	Nr.	Element	Menge
1	Kabinendecke	1	12	Aluminiumsäulen	2
2	Linke Rückwand	1	13	Rohr	2
3	Rechte Rückwand	1	14	Fußmassagenelement	1
4	Mittlere Rückwand	1	15	Montageanleitung	1
5	Duschwanne	1	16	Zertifikat	1
6	Duschwannen-Ablage	1	17	Steckschrauben M3*12	15
7	Sitzablage	2	18	Steckschrauben M4*20	12
8	Handdusche	1	19	Steckschrauben M3*10	12
9	Glasschiebetür	2	20	Steckschrauben M5*20	12
10	Festes Türelement	2	21	Steckschrauben M4*20	26
11	Führungsrahmen	2	22		

Montageschritte

1. Montage der Duschwanne:
Richten und nivellieren Sie die Duschwanne am Installationspunkt aus. Wir empfehlen dazu die Verwendung einer Wasserwaage mit einer Länge von 1 Meter. Dieser Schritt ist äußerst wichtig, denn bei einer nicht korrekt nivellierten Duschwanne können folgende Probleme auftreten: 1) unerwünschter Neigungswinkel der Duschwanne und 2) Passungenauigkeit der Montagelöcher. Richten Sie ggf. die Duschwanne mit den Stellfüßen aus.
2. Montage der Glasschiebetür:
Die Glastür selbst ist komplett und muss nicht weiter zusammengebaut werden. Setzen Sie das Element auf die Duschwanne auf und achten Sie dabei auf korrekte lotrechte Ausrichtung.
3. Montage der festen Glastürelemente:
(1) Befestigen Sie den oberen und unteren Führungsrahmen mit Hilfe von acht Steckschrauben (M4*20) an den Aluminiumsäulen.
(2) Setzen Sie das linke feste Türelement in den Befestigungsschlitz der Aluminiumsäule ein und befestigen Sie den oberen und unteren Führungsrahmen mit Hilfe der vorgesehenen Klammern und zwei Steckschrauben (M4*10). Auf gleiche Weise befestigen Sie dann das andere feste Türelement.
(3) Versehen Sie jetzt die Schiebetürelemente mit den acht Rollenelementen. Achten Sie dabei auf Rundlauf der Rollelemente, damit sich die Türen leicht bewegen und fest schließen lassen können.
4. Montage der Rückwandelemente:
Setzten Sie die Rückwand auf die Duschwanne auf und achten Sie dabei auf korrekte lotrechte Ausrichtung. Befestigen Sie dann die Rückwand mit Hilfe von sieben Sets der Steckschrauben (M4*20) an dem linken festen Türelement. Auf gleiche Weise befestigen Sie dann die Rückwand an dem anderen festen Türelement.
5. Ausrichten und endgültige Befestigung der Rückwand:
Richten Sie Rückwand-, feste Tür- und Schiebetürelemente korrekt lotrecht auf der Duschwanne aus und korrigieren Sie ggf. die Positionen. Befestigen Sie dann Rückwand und Duschwanne mit Hilfe von fünf Sets der Steckschrauben (M4*20). Die Öffnungen dafür sind vorgebohrt.
6. Montage der Kabinendecke:
Setzen Sie die Kabinendecke in korrekter Ausrichtung auf die Rückwand und die Glastürelemente auf. Befestigen Sie dann die Kabinendecke mit Hilfe von fünf Sets der Steckschrauben (M4*20) zunächst an der Rückwand. Nutzen Sie dann die Steckschrauben (M3*12), um die Kabinendecke an den Glaselementen zu befestigen. Die jeweiligen Öffnungen dafür sind vorgebohrt.
7. Anschluss der Duschelemente:
Schließen Sie das Fußmassageelement und die Handdusche entsprechend der Markierungen an.
8. Anschluss der Elektroelemente:
Schließen Sie den Lautsprecher, den Ventilator und das obere Kabinenlicht entsprechend der Markierungen an.
9. Schieben Sie dann die Duschkabine in die endgültige Position und schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen an. Schließen Sie dann die Abflussleitung der Duschkabine an das Abflussrohr an.
10. Schließen Sie die obere Dusche an und befestigen Sie den Türgriff. Achten Sie beim Einbringen des Glasklebers in den vorgesehen Spalt auf die vorgegebenen Maße.
11. Prüfen Sie alle Montageschritte noch einmal und schließen Sie die Duschkabine dann an das Stromnetz an. Prüfen Sie dann die Funktionen der Duschkabine.
Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Dichtheit und ziehen Sie ggf. mit einem passenden Schraubenschlüssel nach. Durch den Transport können sich die Verbindungen lockern.

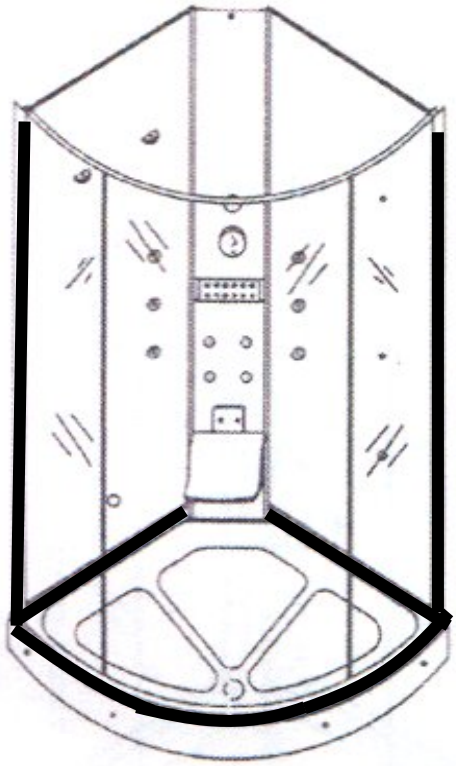

Symbolfoto

= Silikonnähte

Verwenden Sie zum Silikonieren von Verbindungsstellen der Dusche innen und außen nur hochwertiges hitzebeständiges Sanitärsilikon!

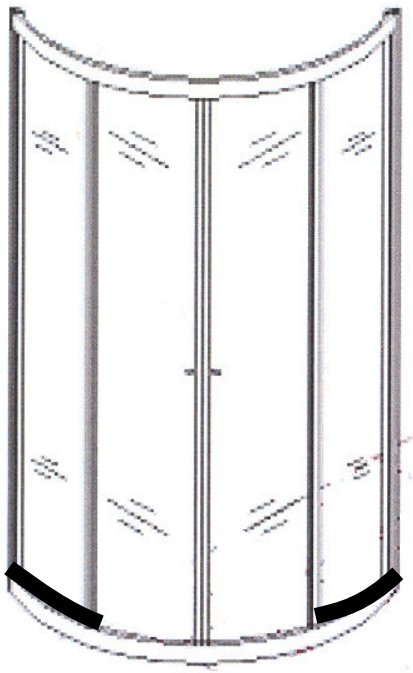

Sollte Ihre Dusche ein Fixteil haben muss dieses laut Grafik innen silikoniert werden.

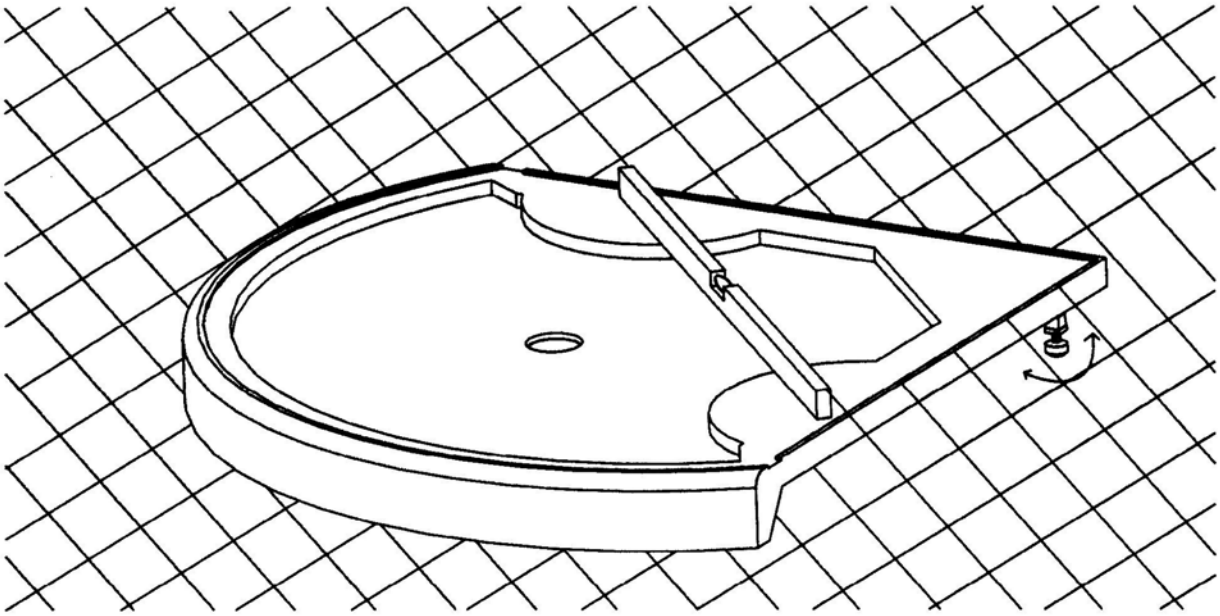

1) Schutzfolie abziehen.
2) Prüfen Sie den Abfluss auf korrekten Sitz und fixieren Sie ihn ggf. mit Silikon.
3) Richten Sie die Einstellfüße mit Hilfe einer Wasserwaage aus, um die Duschwanne waagrecht aufzustellen.
4) Dichtungskontrolle.

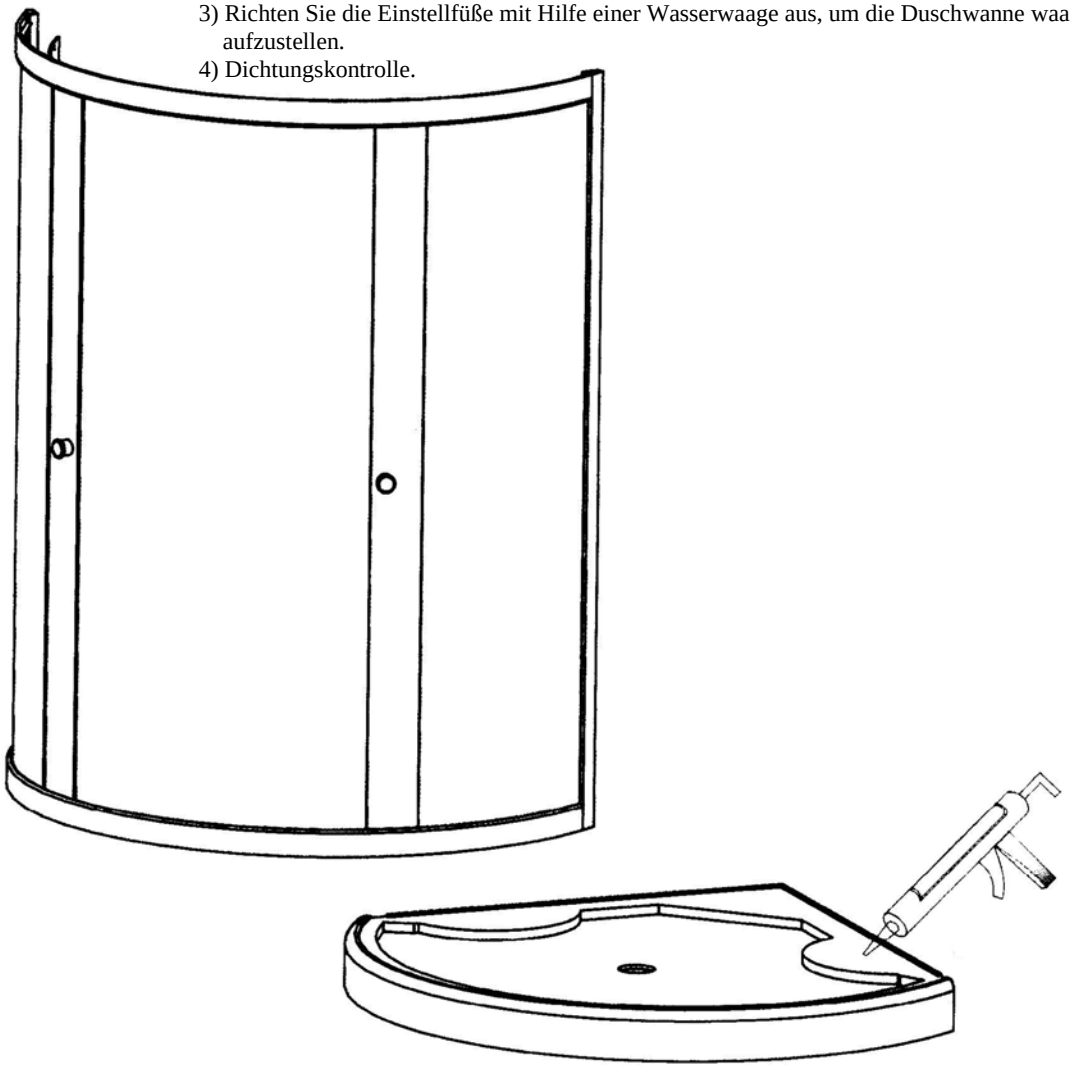

Verwenden Sie nur hochwertiges und hitzebeständiges Sanitärsilikon!

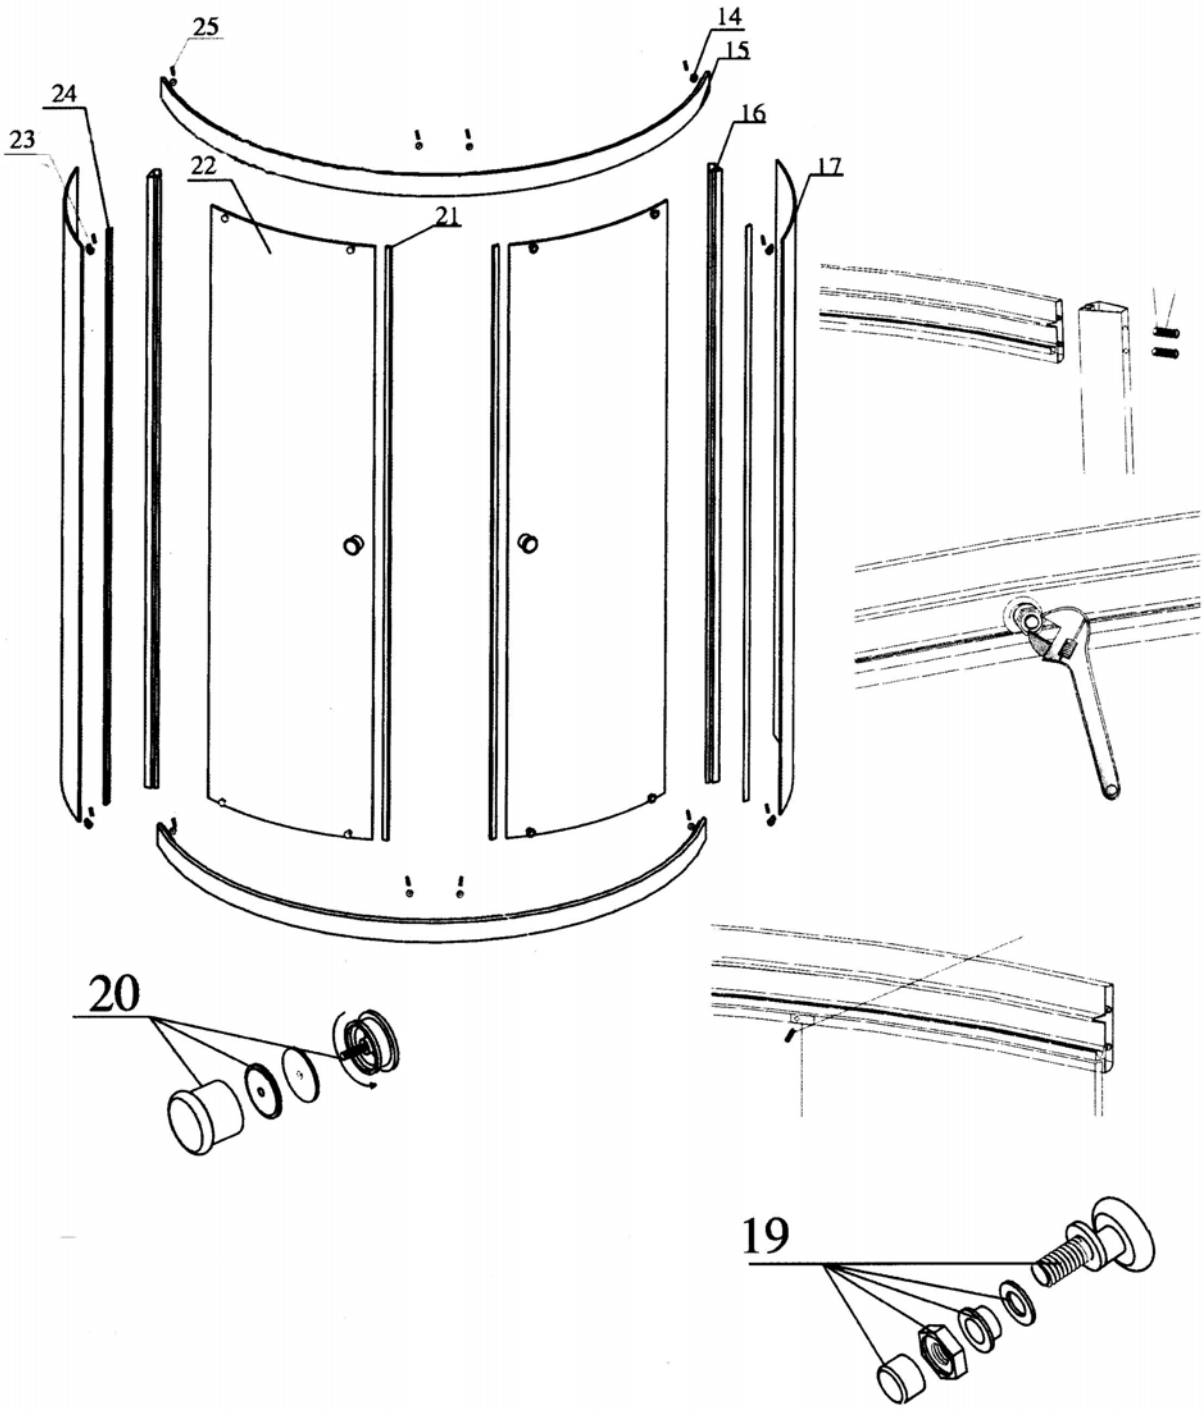

Nummer	Stück	Nummer	Stück	Nummer	Stück
14	8 St.	18	4 St.	22	2 St.
15	2 St.	19	8 St.	23	2 St.
16	2 St.	20	2 St.	24	12 St.
17	2 St.	21	2 St.	25	4 St.

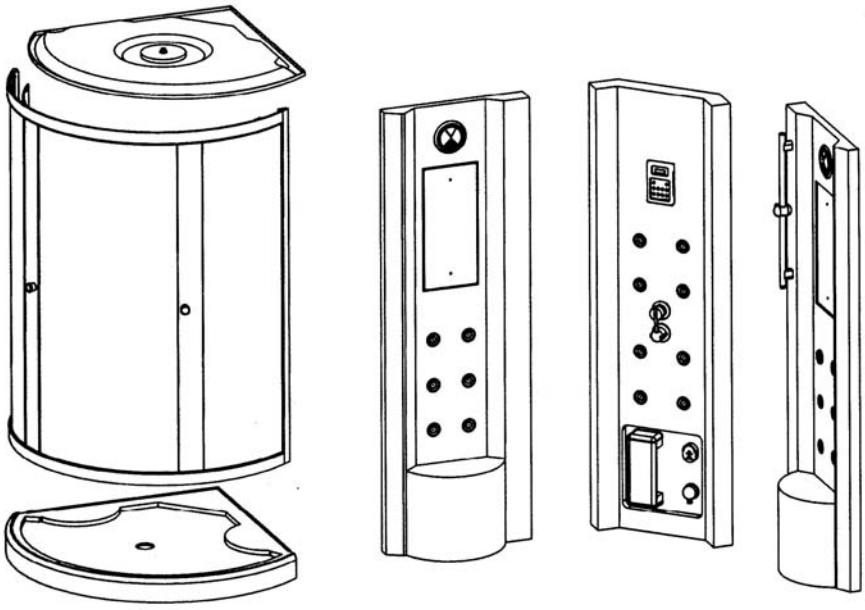

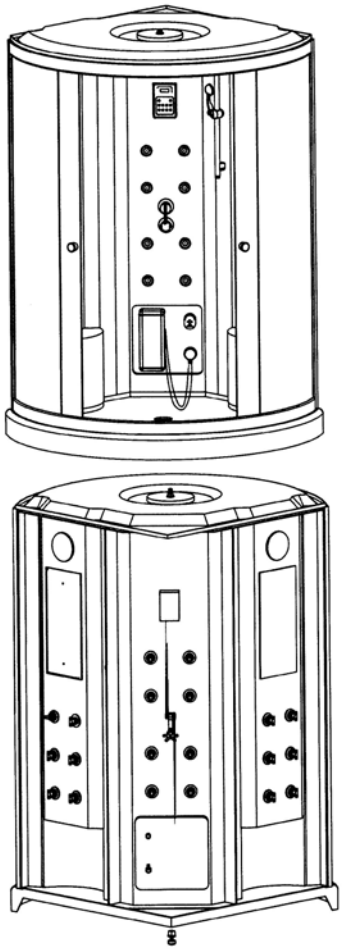

I – Hinweise zu den Wasseranschlüssen

1. Schließen Sie die (externen) Warm- und Kaltwasserleitungen an die vorgesehenen Anschlüsse an der Rückwand der Duschkabine an. An den linken Anschluss (Position nach Montage der Kabine) schließen Sie die Kaltwasserleitung an und an den rechten Anschluss (Position nach Montage der Kabine) schließen Sie die Warmwasserleitung an. Achten Sie dabei darauf, dass keine Leckagen auftreten, und nutzen Sie ggf. geeignetes Dichtmaterial.
2. Öffnen Sie dann den (gesamten) Warm- und Kaltwasserkreislauf.
3. Betätigen Sie dann den Funktionswasserhahn. Ein deutliches Einrastgeräusch bedeutet, dass eine Funktion aktiviert wurde. Lassen Sie den Wasserhahn weiter offen. Insgesamt gibt es fünf Funktionsarten: Überkopfdusche, Handdusche, Fußmassagedusche, Rückwanddusche und seitliche Duschen links/rechts.

VI – Fehlerbehebungsmöglichkeiten

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Keine Anzeige auf dem Steuerungsfeld	1. Stromversorgungsstörung 2. Stromkreislauf nicht aktiviert 3. Stromanschlüsse nicht korrekt angeschlossen	1. Warten Sie, bis die Stromstörung vorüber ist. 2. Schalten Sie den Strom ein. 3. Prüfen Sie die Anschlüsse.
Keine Tonausgabe über die Lautsprecher	1. Kabel nicht korrekt angeschlossen 2. Lautstärke zu gering 3. Lautsprecher ist defekt	1. Schließen Sie die Kabel korrekt an. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein. 3. Wechseln Sie den Lautsprecher aus.
Schlechter Empfang	1. Sender nicht korrekt eingestellt 2. Antenne nicht korrekt ausgerichtet	1. Stellen Sie den gewünschten Sender korrekt ein. 2. Richten Sie die Antenne aus.
Kabinenlicht funktioniert nicht	1. Kabel nicht korrekt angeschlossen 2. Glühbirne defekt	1. Schließen Sie die Kabel korrekt an. 2. Wechseln Sie die Glühbirne aus.
Ventilator funktioniert nicht	1. Kabel nicht korrekt angeschlossen 2. Ventilator ist blockiert 3. Ventilator ist defekt	1. Schließen Sie die Kabel korrekt an. 2. Prüfen Sie die Lauffähigkeit des Ventilators. 3. Wechseln Sie den Ventilator aus.
Kein Duschstrahl	1. Wasser nicht angeschlossen oder Leitung geknickt 2. Düsen sind verstopft	1. Kontrollieren Sie die Wasserzufuhr oder tauschen Sie die Leitung aus. 2. Reinigen Sie die Düsen.
Telefon funktioniert nicht	Telefonleitung funktioniert nicht oder Kabel sind nicht angeschlossen	Kontrollieren Sie die Leitung und die Kabel.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertragshändler oder uns, wenn Sie dennoch ein Problem nicht lösen können. Bitte versuchen Sie nicht, die Montageelemente oder elektronischen Komponenten selbstständig zu reparieren, weil in diesem Fall Ihre Garantieansprüche verfallen könnten.		

Alle Änderungen der Funktionsweisen und dem Design der Teile sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die zu verwendenden Teile werden in dieser Anleitung erläutert. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen.

Bedienungsanleitung

Vorsicht

Der Netzstromanschluss für diese Duschkabine mit Dampfelement muss mit einem Erdungskabel und einem Überlastschutz ausgestattet sein.
Der Anschluss des Dampfelements darf nur von fachlich qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Stromversorgung: AC 230 V +/-10%

Wasseranschluss: 0,1 – 0,4 MPa

Der Wechselstromanschluss für das Dampfelement muss mit einzeln gesicherten Phasen, Kabeln mit einem Querschnitt von mind. 2,5 mm und einem separaten Sicherheitsschalter ausgestattet sein.

Nach Benutzung des Dampfelements bitte die Stromzufuhr abschalten.

Nach Benutzung des Dampfelements bitte die Wasserzufuhr abschalten.

Steuerungsfeld / Display

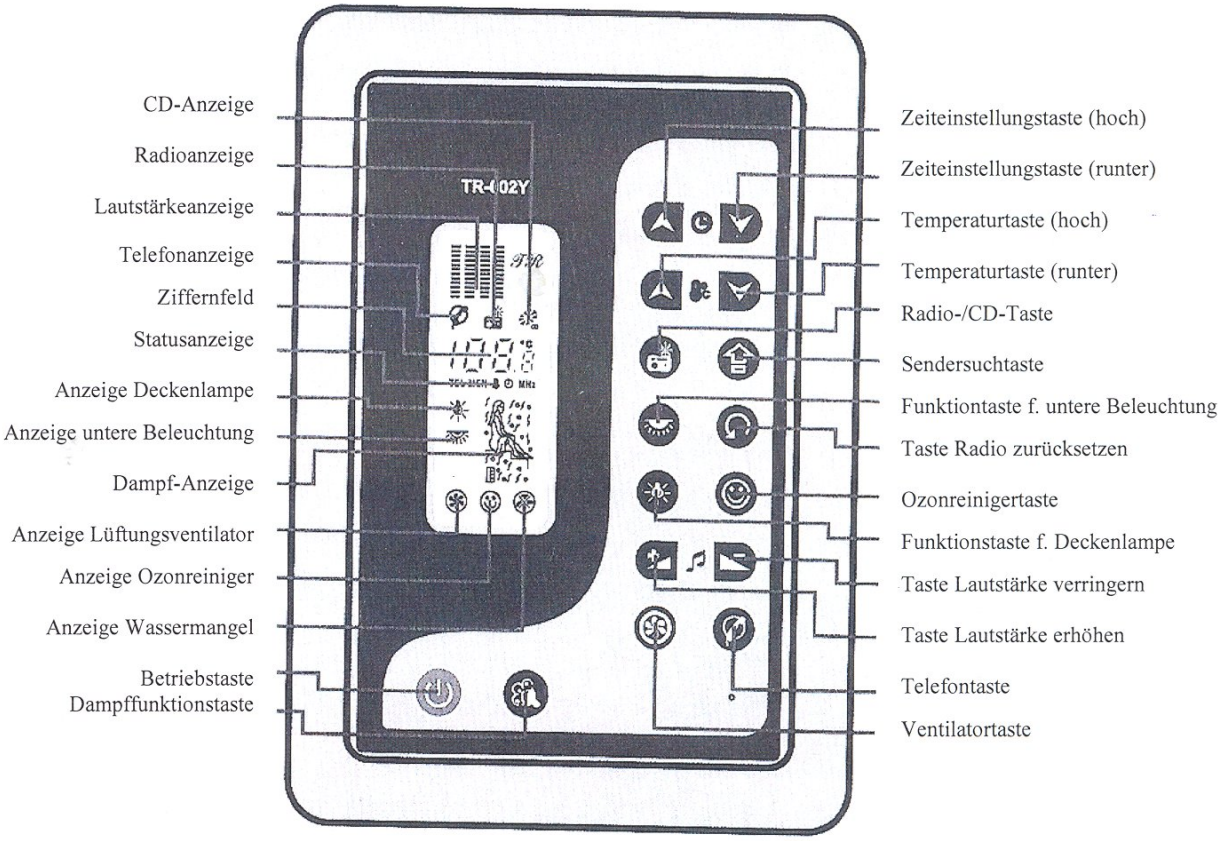

Bedienungsanleitung

1. Bitte öffnen Sie das Wasserventil, bevor Sie die elektrischen Funktionen über die "BETRIEBSTASTE" in Betrieb nehmen. Nach dem Einschalten über die "BETRIEBSTASTE" leuchtet die VFD-Anzeige auf und das Dampfelement kann genutzt werden. Die Temperaturanzeige zeigt die aktuelle Temperatur an.
2. Einstellen der Temperatur: Durch Drücken der "TEMPERATURTASTE (HOCH)" oder "TEMPERATURTASTE (RUNTER)" leuchtet das Temperatursymbol .auf und die voreingestellte Temperatur wird angezeigt. Die gewünschte Temperatur kann mit der "TEMPERATURTASTE (HOCH)" oder "TEMPERATURTASTE (RUNTER)" von 20-60°C eingestellt werden. Nach einer Pause von 3 Sekunden können Sie die Temperatur über die Taste "TEMPERATURTASTE (HOCH)" oder "TEMPERATURTASTE (RUNTER)" schrittweise wie gewünscht erhöhen oder verringern. Die so eingestellte Temperatur wird im Einstellungsspeicher des Steuerungsfeldes abgespeichert und die aktuelle Temperatur des Badezimmers wird auf der VFD-Anzeige angezeigt. Das Dampfelement wird für 30 Sekunden deaktiviert, wenn die Temperatur des Badzimmers höher oder gleich der eingestellten Temperatur ist. Wenn die Badezimmertemperatur für mindestens 30 Sekunden unterhalb der eingestellten Temperatur liegt, kann das Dampfelement wieder genutzt werden. Die voreingestellte Standardtemperatur beträgt 45°C.
3. Zeiteinstellungen: Durch Drücken der "ZEITEINSTELLUNGSTASTE (HOCH)" oder "ZEITEINSTELLUNGSTASTE (RUNTER)" leuchtet das Zeiteinstellungssymbol auf und die aktuelle Zeiteinstellung wird angezeigt. Sie können die Zeit dann mit der "ZEITEINSTELLUNGSTASTE (HOCH)" oder "ZEITEINSTELLUNGSTASTE (RUNTER)" in Schritten von 2 Minuten pro Tastendruck einstellen. Die Zeit kann von 0-60 Minuten eingestellt werden. Wenn die Zeiteinstellung gleich „0“ beträgt, wird das Dampfelement deaktiviert. Um es wieder zu nutzen, stellen Sie die Zeit erneut ein und drücken die "DAMPFFUNKTIONSTASTE" . Wenn Sie das Dampfelement zeitlich unbegrenzt nutzen möchten, stellen Sie die Zeit direkt auf „0“ ein.
4. Bitte öffnen Sie die Wasserzuleitung und drücken Sie dann die "DAMPFFUNKTIONSTASTE" Dadurch leuchtet die Dampf-Anzeige auf und der Dampf wird nach 3 Minuten generiert. Bei einem Mangel an Wasser leuchten die Wassermangelanzeige und die Dampf-Anzeige auf und das Dampfelement wird deaktiviert. Bitte überprüfen Sie die Gründe für den Wassermangel, bevor Sie das Dampfelement wieder in Betrieb nehmen. Während des Betriebs des Dampfelementes können Sie die Funktion jederzeit über die "DAMPFFUNKTIONSTASTE" wieder deaktivieren.

5. Über die "VENTILATORTASTE" werden die Ventilatoranzeige und der Ventilator eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der "VENTILATORTASTE" schalten Sie den Ventilator wieder aus.

6. Über die "FUNKTIONTASTE F. DECKENLAMPE" werden die Anzeige Deckenlampe und die Decklampe eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der "FUNKTIONTASTE F. DECKENLAMPE" schalten Sie die Decklampe wieder aus.

7. Über die "FUNKTIONTASTE F. UNTERE BELEUCHTUNG" werden die Anzeige untere Beleuchtung und die untere Beleuchtung eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der "FUNKTIONTASTE F. UNTERE BELEUCHTUNG" schalten Sie die untere Beleuchtung wieder aus.

8. Durch einmaliges Drücken "RADIO-/CD-TASTE" werden die Radioanzeige und das Radio eingeschaltet. Durch erneutes Drücken der "RADIO-/CD-TASTE" schalten Sie das Radio und die Radioanzeige wieder aus.
   Radiobetrieb: Der verfügbare Frequenzbereich beträgt FM 87,5-108 MHz.

Über die "SENDERSUCHTASTE" können Sie die empfangbaren Kanäle im Bereich von FM 87,5-108 MHz automatisch suchen lassen. Ein verfügbarer Kanal wird automatisch gespeichert. Um die Suche nach weiteren Kanälen fortzusetzen, drücken Sie erneut auf die "SENDERSUCHTASTE" Wenn der Suchlauf bei 108 MHz angekommen ist, können Sie die Taste „RADIO ZURÜCKSETZEN“ drücken, um die Suche bei 87,5 MHz wieder zu starten. Den Suchlauf aktivieren Sie erneut über die "SENDERSUCHTASTE" .

9. Über die "RADIO-/CD-TASTE" werden die CD-Anzeige und die CD-Funktion aktiviert. Durch erneutes Drücken der "RADIO-/CD-TASTE" schalten Sie die CD-Funktion wieder aus.

10. Bei einem eingehenden Anruf erklingt das Telefonsignal. Um das Gespräch anzunehmen, drücken Sie die "TELEFONTASTE" . Dadurch wird die Telefonanzeige eingeschaltet und die CD-/Radiofunktion deaktiviert. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie erneut die "TELEFONTASTE" . Dadurch wird die Telefonanzeige ausgeschaltet und die CD-/Radiofunktion wieder aktiviert.
    Wenn Sie die "TELEFONTASTE" drücken, ohne dass ein Anruf eingeht, können Sie ein Telefongespräch starten. Die Nummer dafür können Sie über die Tasten eingeben und auf der VDF-Anzeige kontrollieren. Durch erneutes Drücken der "TELEFONTASTE" deaktivieren Sie die Telefonfunktion.

11. Über die Tasten "LAUTSTÄRKETASTE HOCH" oder "LAUTSTÄRKETASTE RUNTER" können Sie die Lautstärke wie gewünscht regulieren. Durch erneutes Drücken einer der Tasten nach 3 Sekunden wird die Lautstärke schrittweise erhöht oder verringert.

12. Wenn alle Funktionen (außer Beleuchtung) deaktiviert sind, können Sie über die "OZONREINIGERTASTE" die Ozonreinigungsfunktion und Ozonreinigeranzeige aktivieren. Durch erneutes Drücken der "OZONREINIGERTASTE" stoppen Sie den Reinigungsvorgang und die Ozonreinigeranzeige wird ausgeblendet.

13. Nach der Nutzung der Duschkabine schalten Sie das Dampfelement über die "BETRIEBSTASTE" wieder aus. Dabei wird auf der Anzeige ein Countdown von 60 Sekunden angezeigt. In dieser Zeit wird das Dampfelement automatisch entleert, der Ventilator aktiviert und alle Dampf-, Licht-, Radio-, CD- und Telefonfunktionen deaktiviert. Nach weiteren 60 Sekunden steht das Dampfelement wieder zur Verfügung. Sie können es dann nach Drücken der "BETRIEBSTASTE" wieder nutzen.

14. Bitte stellen Sie nach Nutzung des Geräts die Strom- und Wasserzufuhr wieder ab.

Wasserleitungsmontage

DAMPFELEMENT

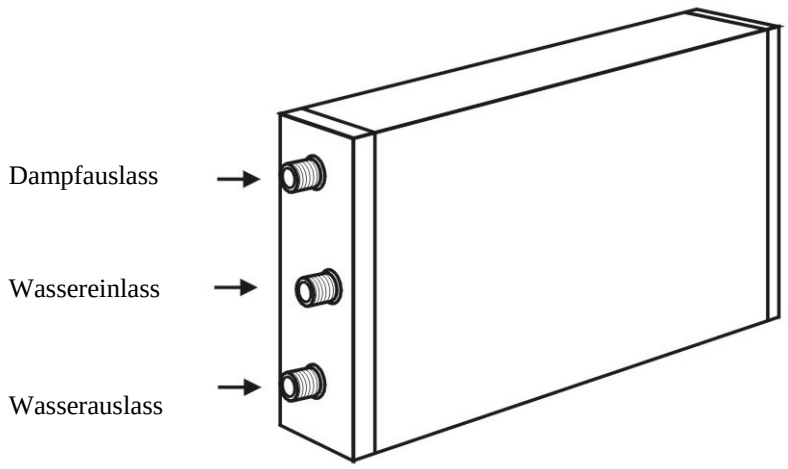

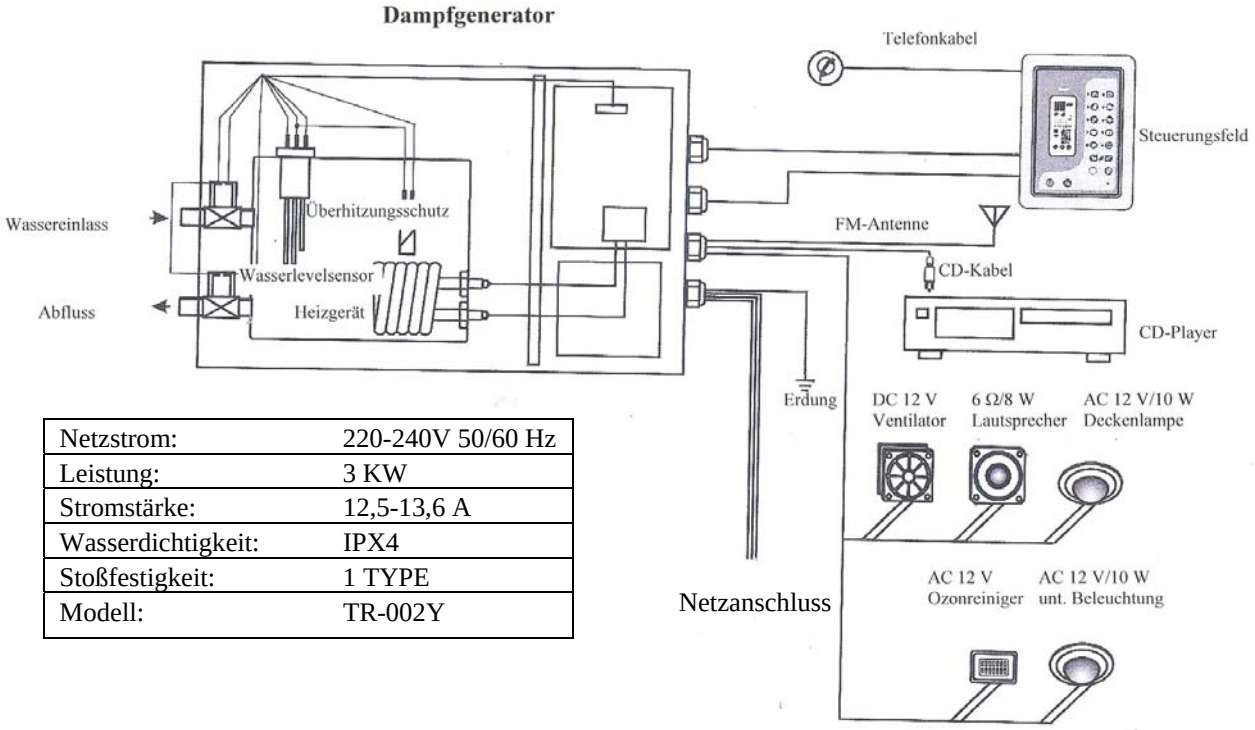

Netzstrom:	220-240V 50/60 Hz
Leistung:	3 KW
Stromstärke:	12,5-13,6 A
Wasserdichtigkeit:	IPX4
Stoßfestigkeit:	1 TYPE
Modell:	TR-002Y

Dampfgenerator

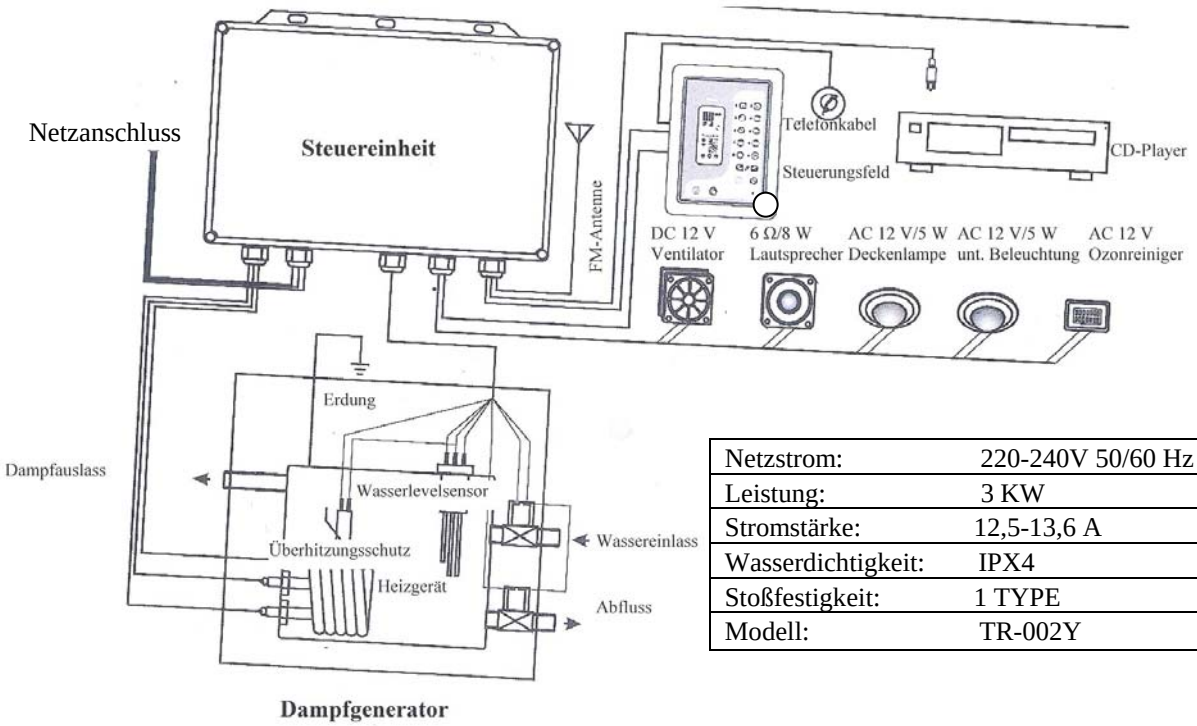

Netzstrom:	220-240V 50/60 Hz
Leistung:	3 KW
Stromstärke:	12,5-13,6 A
Wasserdichtigkeit:	IPX4
Stoßfestigkeit:	1 TYPE
Modell:	TR-002Y

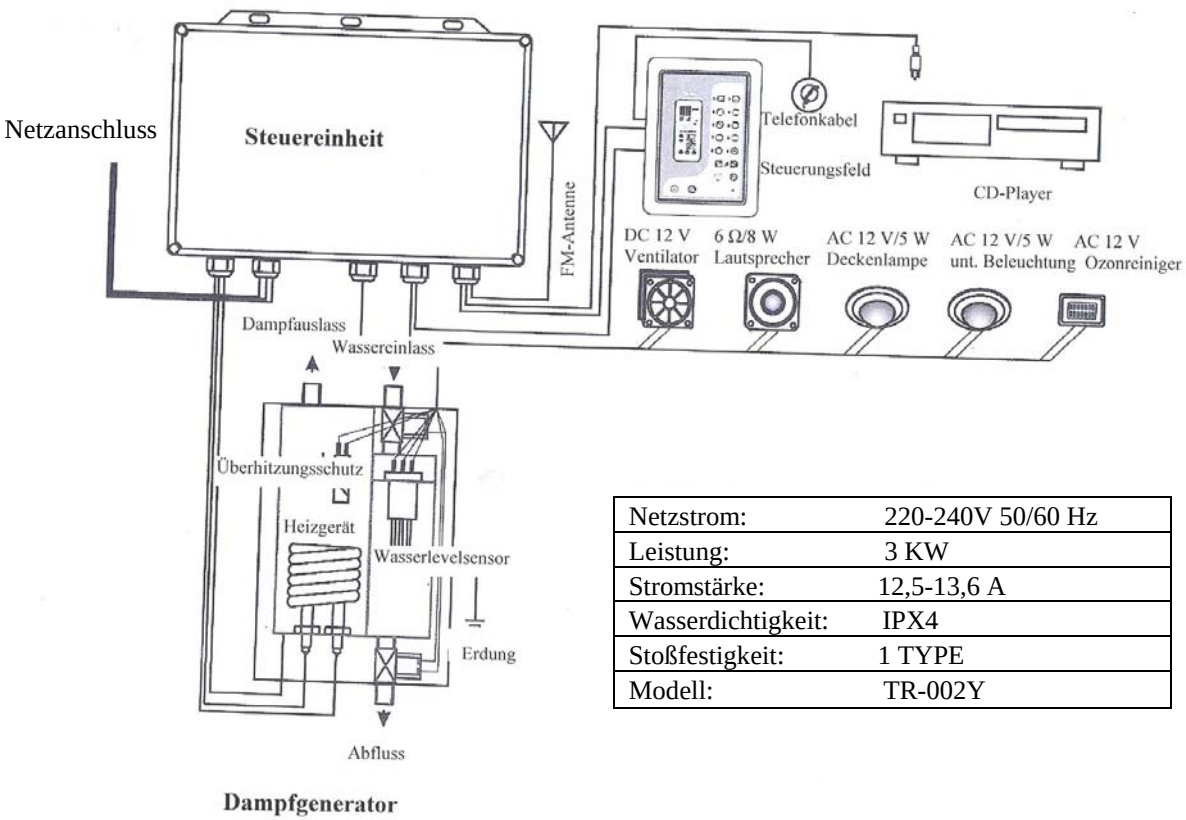

Netzstrom:	220-240V 50/60 Hz
Leistung:	3 KW
Stromstärke:	12,5-13,6 A
Wasserdichtigkeit:	IPX4
Stoßfestigkeit:	1 TYPE
Modell:	TR-002Y

SICHERHEITSHINWEIS:

Vor dem ersten Benutzen empfehlen wir eine gründliche Reinigung und einen Test aller Funktionen. Machen Sie sich mit der Bedienung vor dem Benutzen vertraut!!!!

Nach längerer Standzeit sind die Leitungen der Kopf-, Körper-, Handbrause und Fußmassage durch Öffnen des Einhandmischerhebels mit heißem Wasser durchzuspülen.

Während des Gebrauchs der Dampfdusche Netzschalter nicht drücken, damit der automatische Wasserablass nicht aktiviert wird, da Gefahr von Verbrühungen besteht!

Keine Elektrogeräte in die Duschkabine mitnehmen.

Die Dampfdusche darf von Kindern nur unter Aufsicht benutzt werden.
Die Aufsichtsperson muss mit der Benutzung des Dampfbades vertraut sein.
Kindern darf die Benutzung des Gerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Gerät in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung versteht.

Für Personen die an Kreislaufschwäche, Asthma, Hypertonie oder Herzerkrankungen leiden ist die Dampfdusche nicht geeignet.

Bei Lagerung Gerät nicht stürzen oder übereinander stapeln. Keinesfalls gemeinsam mit organischen Lösungsmitteln wie z.B. Formaldehyd lagern.
An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Nicht im Freien lagern.

WARNUNG!
Achtung Verbrühungsgefahr – Heißdampfaustritt; Dampferzeugung!
Die mit nachstehenden Symbol gekennzeichnete Stellen werden extrem Heiß und es besteht Verbrühungsgefahr unter anderem durch heißen Dampfauslass

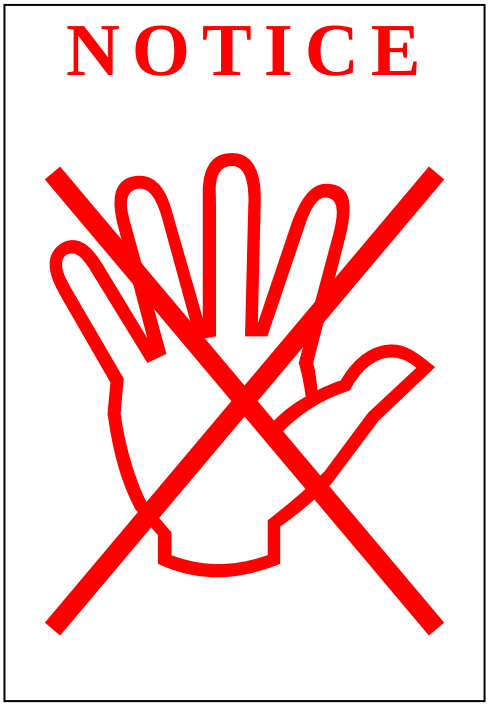

Wartung & Pflege

Dampfdusche nach Gebrauch mit einem Fenstertuch abledern.

Dampfdusche mit flüssigem Reinigungsmittel oder weichem Tuch reinigen.

Keine Reinigungsmittel verwenden, die Azeton oder Ammoniaklösungen enthalten.
Nicht mit Desinfektionsmitteln, die Methansäure oder Formaldehyd enthalten, desinfizieren.

Wasserrücklauf und Dampfdüse von Verstopfungen befreien
(Nicht während oder kurz nach Dampfbetrieb, da Verbrühungsgefahr)

Ablaufsieb von Haaren befreien.

Armaturenteile (chrom / gold) nur mit weichem Tuch reinigen.

Oberfläche der Dampfdusche nicht mit groben Werkzeugen, chemischen Lösungsmitteln oder körnigen Reinigungsmitteln behandeln.

Beschädigungen an der Oberfläche der Dampfdusche mit 2000# Wasserschleifpapier behandeln, anschließend Zahnpaste auftragen und mit weichem Tuch polieren.
Weiteres Pflege- Set PLO 5555 für Acryl verwenden.

Anschlüsse und Silikonfugen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen und defekte Silikonfugen erneuern.
Für die Dichtheit sowie die Schimmelpilzbildung bei Silikonfugen wird im Rahmen der Gewährleistung nicht gehaftet.
Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen vom Kunden kontrolliert werden. Silikonfugen müssen nach der Benützung gereinigt und getrocknet werden, so kann einer Schimmelbildung vorgebeugt werden.

Die Glastüren dürfen nicht zu hart geschoben oder gezogen werden, um ein Herausrutschen der Schiebetüren zu vermeiden.
Reinigen Sie regelmäßig das Rollensystem und die Rahmenführung und alle dazugehörigen Teile und tragen Sie ggf. etwas Schmiermittel auf.